


N-6529

Wardrobe door roller

Puerta del ropero: Rodillo

Galet de porte de garde-robe

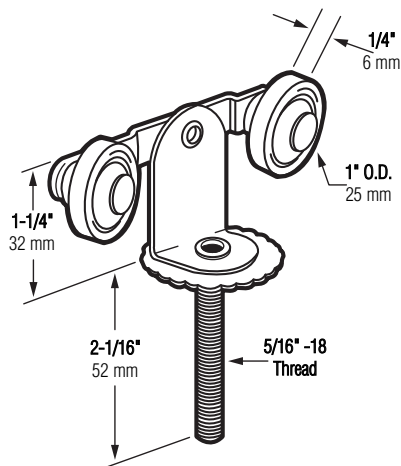

Nylon wheel (1")


La rueda de nilón (25 mm)

La roue du nylon (25 mm)

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

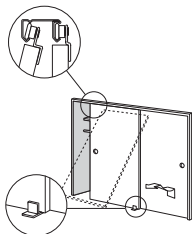

Wardrobe doors: Remove center guide (A), lift up and tilt door out.



Pocket doors: Remove stop molding first.

Puertas de Clóset: Saque la guía central (A), levante la puerta e inclínala hacia afuera.

Puertas Empotradas: Primero saque la moldura superior.

Portes de penderie: Enlevez le guide central (A), levez et inclinez la porte vers l'extérieur.

Portes escamotables: Enlevez la moulure d'arrêt en premier.

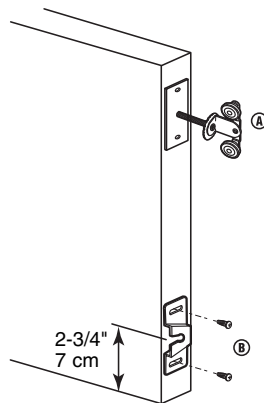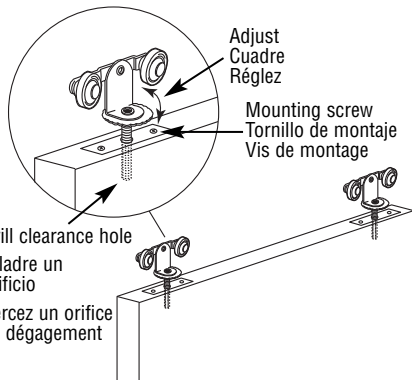

A. Replace rollers and pre-adjust close to old roller settings. Install guide.

B. Mount new bracket if needed.

A. Cambie las ruedas y regúlelas aproximadamente igual que las viejas. Instale el guía.

B. Instale el soporte nuevo si se requiere.

A. Remplacez les roulettes et pré-réglez selon les réglages des vieilles roulettes. Installez un guide.

B. Installez un support neuf si requis.

TOOLS NEEDED HERRAMIENTAS REQUERIDAS OUTILS REQUIS



Phillips Screwdriver
Destornillador Phillips
Tournevis Phillips

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

© 2010 Prime-Line Products

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374